ウォールメイキャップLED（ビス付）取扱説明書

WTLED-A4/A3/A2/A1/B2/B1

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、壁面の材質をご確認下さい。
木壁用のネジがセットされていますので壁面の材質に合わせ取り付けネジを交換して下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付け壁面から落下なきよう接着下さい。

この度はウォールメイキャップシリーズのご購入ありがとうございます。

ウォールメイキャップ 使用方法

特長：面板を20mm壁面から浮かして取り付ける仕様なので、凹凸のある壁面でもご使用できます。

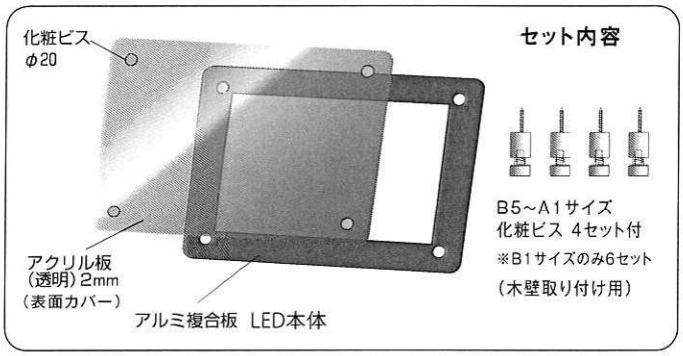

まずは取付される壁面にご注意下さい。
付属されている標準セットの取付けビスは木壁用の
「ナベタッピングビスA型 40×50」です。
※木壁以外への取り付けには別途取り付け用ビスをご用意下さい。

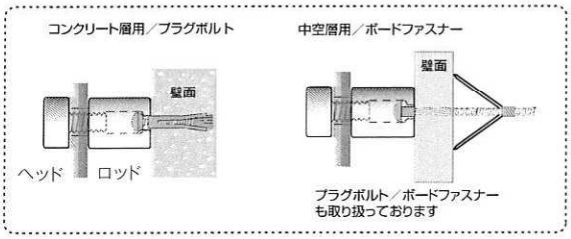

取付方法

❶ 壁へ取り付ける展示位置に印をつけます。

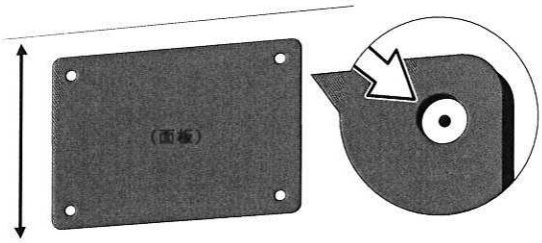

メイキャップボードの背面側になる面板を
展示したい壁面にあて、平行を確認したら
四隅の穴の位置のまん中にペン等で壁に印を書きます。

❷ ロッド部分を壁面に取り付けます。

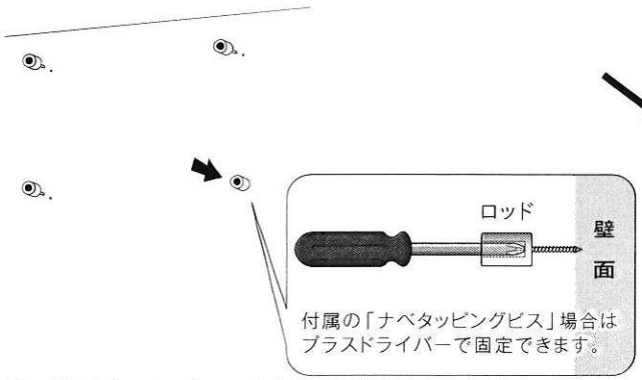

付属の「ナベタッピングビス」場合は
プラスドライバーで固定できます。

①で付けた印の4ヶ所にロッドを壁面取付け用ビスで固定して下さい。
（長いロッドをお買い上げ頂いた場合は先の長いドライバーが必要です）
※壁面がコンクリートの場合にはコンクリート用ビスを用意して頂き
電気ドリルであらかじめ壁に穴を開けるなどの条件が必要です。

❸ 面板、表面カバー共に保護シートを剥がし、壁に固定したロッドに
本体を合わせ、ビスでしっかり固定します。

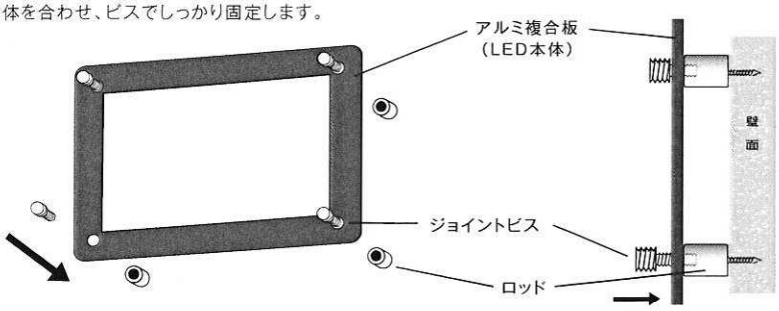

❹ 展示物を本体へセットし、アクリル板を被せ
ビスでしっかり固定します。

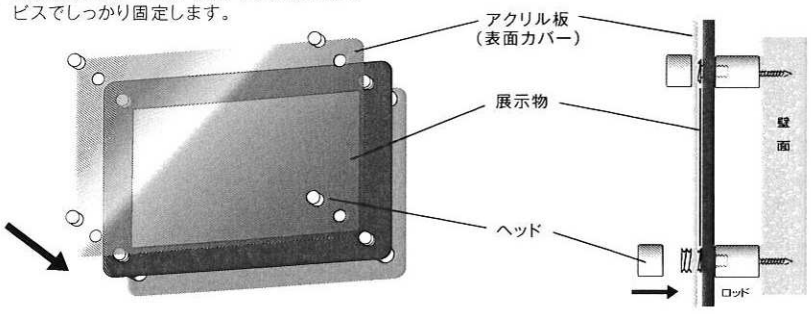

縦向き、横向きどちらでもご使用頂けます。